


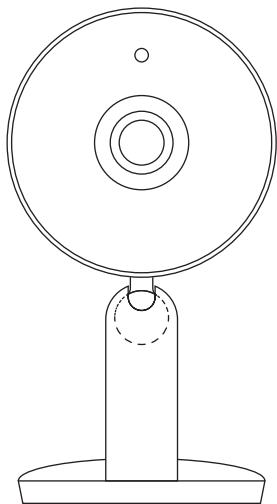

Smart
Connect





INDOOR IP CAMERA

QUICK GUIDE




CONTENT

Please consult this checklist for all parts.

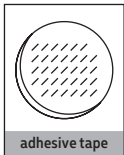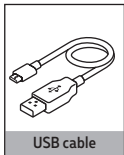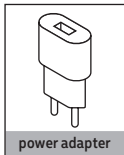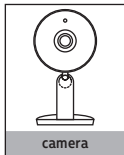

INDEX

EN	Getting started	4
NL	Aan de slag	6
FR	Démarrage	8
DE	Erste Schritte	10
PL	Wprowadzenie	12
CS	Začínáme	14
SK	Začínáme	16
ES	Empezando	18
IT	Iniziare	20
DK	Kom i gang	22

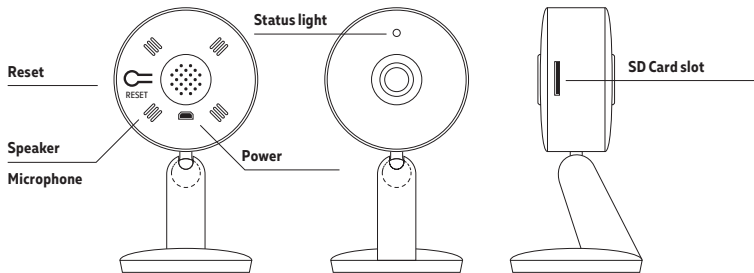


DESCRIPTION

Power	DC 5V +/- 10%
Status light	Red light solid on: the camera network is abnormal Blinking red light: awaiting WiFi connection Blue light solid on: camera running correctly Blinking blue light: currently connecting
Microphone	Captures sound for your video
SD Card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
Reset	Press and hold the 'reset' for 5 seconds to reset the device (if you have modified settings, they will return to factory defaults).


Before you start write down your network name & password.

Note: this item only works on a 2.4GHz Wifi network, not on a 5GHz WiFi network. Please consult your router manual for settings.

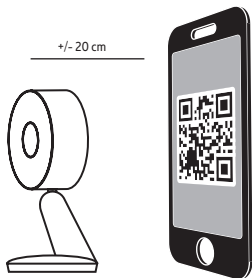

1. Download the LSC Smart Connect app from the Google Play store, the Apple Store or scan the QR code.
2. Open the LSC Smart Connect App, click "+" or "Add Device". Then select "Others" on the "Select Device Type" page. Select "Smart Security Camera". Power the device on and make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard.
3. Input the WiFi password and click "Confirm". Scan the QR Code with the device. (You can change the network connection)
4. Click "I heard the beep" when the device sounds "dong dong dong". You can complete the set up. (About +/- 30 s).



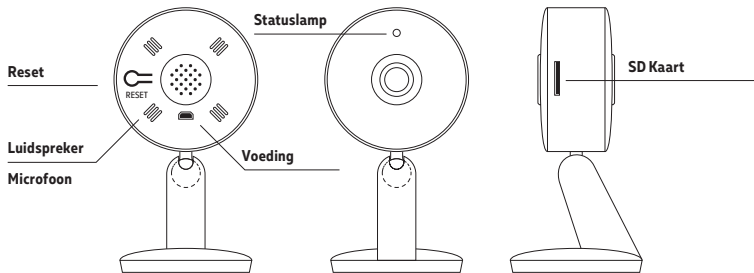

BESCHRIJVING

Voeding	DC 5V +/- 10%
Statuslamp	Rood lampje brandt continu: het camera-net werk is niet goed Knipperend rood licht: in afwachting van WiFi-verbinding Blauw licht continu aan: camera werkt correct Knipperend blauw licht: momenteel bezig met verbinden
Microfoon	Legt geluiden vast voor uw video
SD Kaart	Ondersteunt lokale SD-kaartopslag (Max.128G)
Reset	Houd de 'reset' 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten (als u instellingen hebt gewijzigd, worden deze teruggezet naar de fabrieksinstellingen).



Schrijf voordat u begint uw netwerknaam en wachtwoord op.

Opmerking: dit item werkt alleen op een 2,4 GHz wifi-netwerk, niet op een 5 GHz WiFi-netwerk.


Raadpleeg de handleiding van uw router voor instellingen.



1. Download de LSC Smart Connect app van de Google Play Store, de Apple Store of scan de QR-code.
2. Open de LSC Smart Connect App, klik "+" of "Add Device". Selecteer "Others" op het "Select Device Type" scherm. Selecteer "Smart Security Camera". Zet het apparaat aan en controleer of de statuslamp knippert of een geluidstoon klinkt.

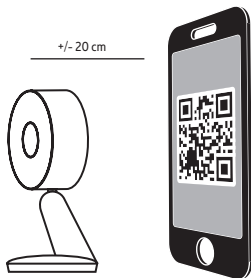

3. Voer het WiFi paswoord in en klik "Confirm", scan de QR Code met het apparaat. (U kunt de netwerkverbinding wijzigen)
4. Klik "I heard the beep" wanneer het apparaat een "dong dong dong" geluid maakt. U kunt de configuratie nu verder doorlopen. (+/- 30 s).

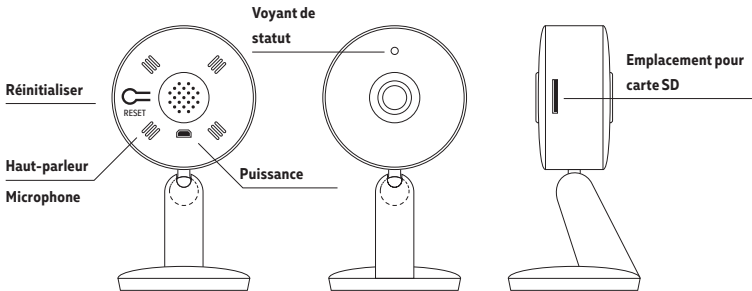

DESCRIPTION

Puissance	DC 5V +/- 10%
Voyant de statut	Lumière rouge allumée en continu : le réseau de caméras est atypique Lumière rouge clignotante : en attente de la connexion WiFi Lumière bleue allumée en continu : la caméra fonctionne correctement Lumière bleue clignotante : en train de connexion
Microphone	Capte des sons pour la vidéo
Carte SD	Supporte le stockage d'une carte SD locale (Max.128GB)
Réinitialiser	Appuyez sur « Réinitialiser » et tenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil (sivous modifiez les paramètres, ils retournent aux paramètres d'usine)

Avant de commencer l'installation, vous aurez besoin de noter le nom de votre réseau Wifi et son mot de passe, pensez à bien respecter les espaces et majuscules.

Remarque: le dispositif Smart que vous venez d'acquérir ne fonctionne que sur un réseau Wifi à 2.4GHz, pas sur un réseau WiFi à 5GHz. Veuillez consulter le manuel de votre routeur pour les réglages.




+/- 20 cm



1. Téléchargez l'application LSC Smart Connect sur notre Google Play Store, Apple Store ou scannez le QR code ci-dessous.
2. Ouvrez l'application LSC Smart Connect, cliquez sur « + » ou « Ajoutez un appareil » ("Add Device"). Puis sélectionnez « Autres » ("Other") sur le site « Sélectionnez le type d'appareil » ("Select Device Type"). Sélectionnez « Caméra de sécurité » ("Security Camera"). Allumez l'appareil et assurez-vous que le voyant clignote rapidement ou qu'un son unique est entendu.
3. Saisissez le mot de passe WiFi et cliquez sur « Confirmez » ("Confirm"), scannez le code QR avec l'appareil. (Vous pouvez changer la connexion de réseau)*
4. Cliquez « J'ai entendu un bip » ("I heard the beep") après que l'appareil émet trois bips. La configuration sera terminée dans environ (+/- 30 s).



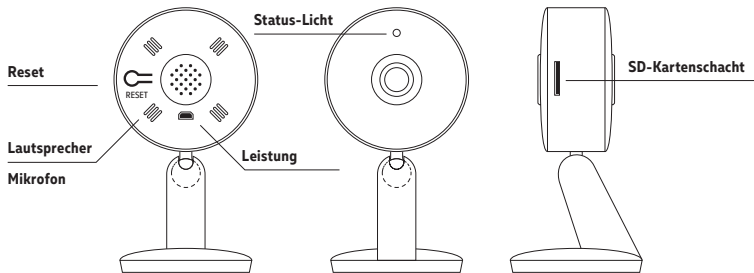


BESCHREIBUNG


Leistung	DC 5V +/- 10%
Status-licht	Rotes Licht leuchtet: Fehler des Kameranetzwerks Rotes Licht blinkt: warte auf WLAN-Verbindung Blaues Licht leuchtet: Kamera funktioniert korrekt Blaues Licht blinkt: wird verbunden
Mikrofon	Aufnahme von Video-Sounds
SD-Karten	Unterstützung für lokale SD-Karte (max. 128 GB Kapazität)
Reset	Halten Sie "Reset" 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen (wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden diese zurückgesetzt)


Notieren Sie sich den Netzwerknamen und das Kennwort, bevor Sie beginnen.

Hinweis: Dieses Element funktioniert nur in einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, nicht in einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk. Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Routers.

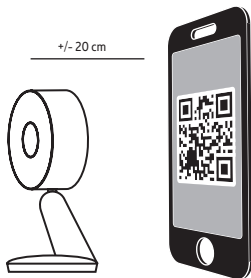

1. Laden Sie die LSC Smart Connect von dem Google Play Store, dem Apple Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.
2. Öffnen Sie die LSC Smart Connect App, klicken Sie "+" oder "Add Device" ("Gerät hinzufügen"). Wählen Sie "Others" ("Andere") auf der Seite "Select Device Type" ("Gerätart auswählen"). Wählen Sie "Security Camera" ("Sicherheitskamera"). Schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Anzeige schnell blinkt oder ein Benachrichtigungston hörbar ist.
3. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf "Confirm" ("Bestätigen"), scannen Sie den QR-Code mit dem Gerät. (Sie können die Netzwerkverbindung ändern)
4. Klicken Sie auf "I heard the bleep" ("Ich habe den Ton gehört"), wenn das Gerät 3 Töne wiedergibt. Die Konfiguration kann in etwa +/- 30 Sekunden beendet werden.



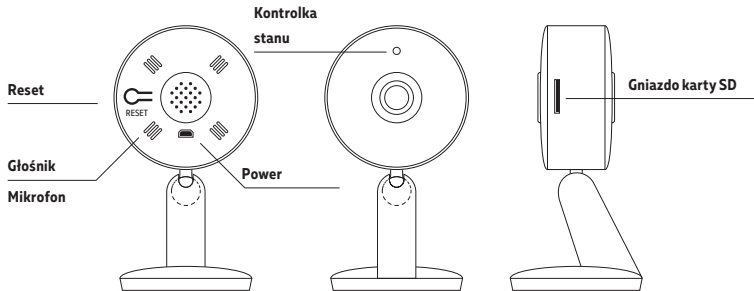

OPIS


Power	DC 5V +/- 10%
Kontrolka stanu	Stałe czerwone światło: sieć kamer jest nieprawidłowa. Migające czerwone światło: oczekiwanie na połączenie WiFi Stałe niebieskie światło: kamera pracuje prawidłowo Migające niebieskie światło: łączenie w toku
Mikrofon	Przechwytuje dźwięki na potrzeby wideo
Karty SD	Obsługa lokalnej pamięci masowej kart SD (maks. 128GB)
Reset	Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk "reset", aby zresetować urządzenie (jeżeli ustawienia zostały zmodyfikowane, powrócą one do ustawień fabrycznych).

Przed rozpoczęciem należy zapisać nazwę sieci i hasło.


Uwaga: urządzenie działa tylko w sieci WiFi 2,4 GHz, a nie w sieci WiFi 5 GHz. Ustawienia można znaleźć w instrukcji obsługi routera.



1. Pobierz aplikację LSC Smart Connect z Google Play, Apple Store lub zeskanuj kod QR.
2. Otworzyć aplikację LSC Smart Connect App, kliknąć "+" lub "Dodaj urządzenie" ("Add Device"). Następnie wybrać "Inne" ("Other") na stronie "Wybór typu urządzenia" ("Select Device Type"). Wybrać "Kamera nadzorująca" ("Security Camera"). Włączyć urządzenie i upewnić się, że wskaźnik szybko miga lub urządzenie wydaje dźwięk.

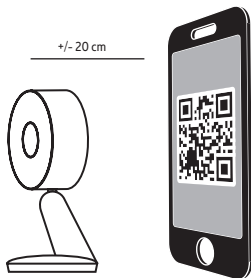

3. Wprowadzić hasło WiFi i kliknąć "Potwierdź" ("Confirm"), zeskanować kod QR za pomocą urządzenia. (Można zmienić połączenie sieciowe)
4. Kliknąć "Usłyszano sygnał dźwiękowy" ("I heard the beep"), gdy urządzenie wyda trzy sygnały dźwiękowe. Konfiguracja może być zakończona w około (+/- 30 s).

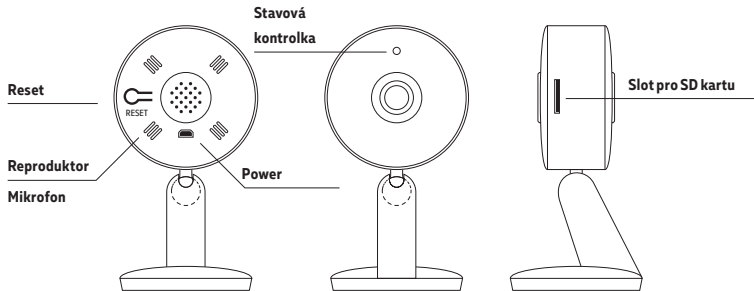

POPIS

Power	DC 5V +/- 10%
Stavová kontrolka	Stále svítí červeně: síť kamer je nesprávná. Blikající červené světlo: čekání na připojení Wi-Fi Stále svítí modře: kamera funguje správně Blikající modré světlo: probíhá připojování.
Mikrofon	Zachytává zvuky pro video
SD kartu	Podpora paměťových karet SD (max. 128GB)
Reset	Stisknutím a podržením tlačítka "reset" po dobu 5 sekund resetujete zařízení (pokud nastavení byla změněna, vrátí se k továrnímu nastavení).



Než začnete psát název sítě a heslo.

Poznámka: tato položka funguje pouze v síti WiFi 2,4 GHz, nikoli v síti WiFi 5GHz. Nastavení naleznete v příručce směrovače.




1. Stáhněte si aplikaci LSC Smart Connect z našich obchodu Google Play, Apple Store nebo naskenujte QR kód.

2. Otevřete aplikaci LSC Smart Connect App, klikněte na „+“ nebo „Přidat zařízení“ (“Add Device”). Dále vyberte možnost “Jiné” (“Other”) na stránce “Vybrat typ zařízení” (“Select Device Type”). Vyberte „Bezpečnostní kamera” (“Security Camera”). Zapněte zařízení a ujistěte se, že indikátor rychle bliká nebo že zařízení vydává zvuk.

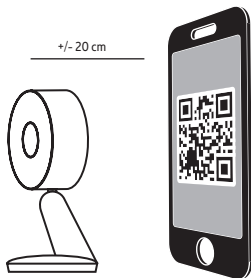

3. Zadejte heslo WiFi a klikněte na „Potvrdit” (“Confirm”), naskenujte QR kód pomocí zařízení. (Připojení k síti lze změnit)
4. Klikněte na tlačítko “Slyšel jsem pípnutí” (“I heard the beep”) , když zařízení třikrát pípe. Konfiguraci lze dokončit za přibližně (+/-30 s).

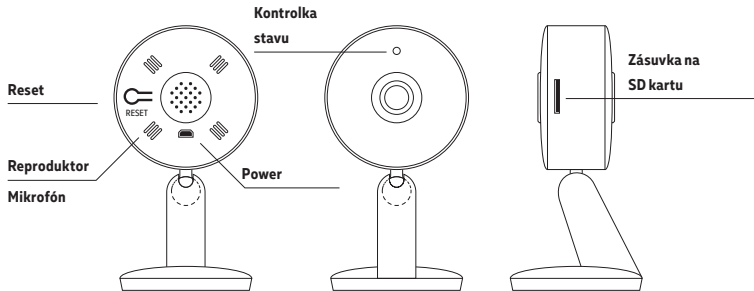

OPIS

Power	DC 5V +/- 10%
Kontrolka stavu	Stále červené svetlo: systém kamier je nesprávny. Blikajúce červené svetlo: čakanie na WiFi spojenie Stále modré svetlo: kamera funguje správne Blikajúce modré svetlo: prebieha pripájanie
Mikrofón	Zaznamenáva zvuky pre potreby videa
SD kartu	Obsluha lokálnej veľkokapacitnej pamäte SD kariet (max. 128 GB)
Reset	Ak chcete opäť spustiť zariadenie, stlačte tlačidlo "reset" a podržte ho po dobu 5 sekúnd (ak boli nastavenia zmenené, budú obnovené továrenské nastavenia).



Skôr ako začnete, zapíšte si názov siete a heslo.

Poznámka: táto položka funguje iba v sieti 2,4GHz WiFi, nie v 5GHz WiFi sieti. Nastavenia nájdete v príručke k smerovaču.




1. Stiahnite si aplikáciu LSC Smart Connect z našej obchodu Google Play, Apple Store alebo naskenujte QR kód.

2. Otvorte aplikáciu LSC Smart Connect App, kliknite na "+" alebo "Pridať zariadenie" ("Add Device"). Následne na stránke "Výber typu zariadenia" ("Select Device Type") vyberte "Iné" (Other). Vyberte "Bezpečnostná kamera" (Security Camera"). Zapnite zariadenie a uistite sa, že kontrolka rýchlo bliká alebo zariadenie vydáva zvuk.

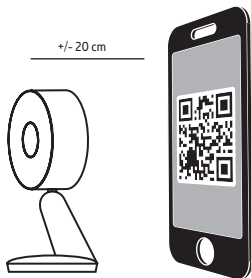

3. Zadajte WiFi heslo a stlačte "Potvrdiť" ("Confirm"), pomocou zariadenia naskenujte QR kód. (Môžete zmeniť sieťové pripojenie)
4. Akonáhle vydá zariadenie tri zvukové signály, kliknite na "Počul som zvukový signál" ("I heard the beep"). Konfiguráciu je možné ukončiť v okolo (+/- 30 sek.).

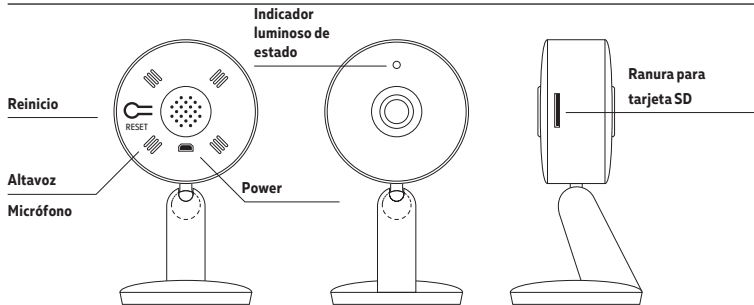

DESCRIPCIÓN

Power	DC 5V +/- 10%
Indicador luminoso de estado	Luz roja continua: red de cámaras incorrecta. Luz roja intermitente: esperando la conexión Wi-Fi Luz azul continua: cámara funciona correctamente Luz azul intermitente: conectando
Micrófono	Capta el sonido para el video
Tarjeta SD	Compatible con la tarjeta de memoria local SD (máx. 128GB)
Reinicio	Apretar y mantener durante 5 segundos el botón "reinicio", para reiniciar el dispositivo (si las configuraciones fueron modificadas, se restablecerán las iniciales).

Antes de comenzar, escriba su nombre de red y contraseña.


Nota: este elemento solo funciona en una red Wifi de 2,4 GHz, no en una red WiFi de 5 GHz. Por favor, consulte el manual de su enrutador para la configuración.




+/- 20 cm



1. Descargue la aplicación LSC Smart Connect de nuestro, - Google Play Store, Apple Store o escanee el código QR.
2. Abrir la aplicación LSC Smart Connect App, hacer clic en "+" o "Agregar dispositivo" ("Add Device"). Después, seleccionar "Otros" ("Other") en la página "Seleccionar tipo de dispositivo" ("Select Device Type"). Seleccionar "Cámara de control" ("Security Camera"). Activar el dispositivo y asegurarse de que el indicador está piscando rápidamente o el dispositivo emite sonido.
3. Introducir la contraseña WiFi y hacer clic en "Confirmar" ("Confirm"), escanear el código QR con el uso del dispositivo. (Se puede cambiar la conexión de red)
4. Hacer clic en "Se ha escuchado la señal sonora" ("I heard the beep") cuando el dispositivo emita tres señales sonoras. La configuración se puede terminar en aprox. (+/- 30 s).



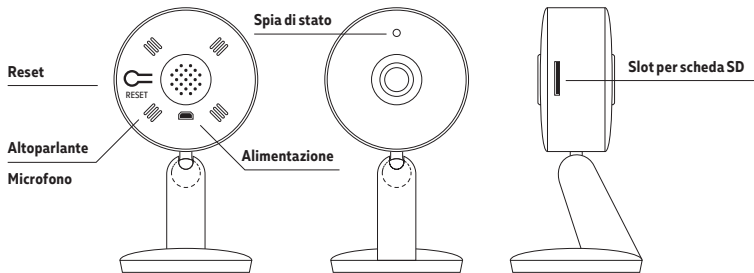

DESCRIZIONE

Alimentazione DC 5V +/- 10%

Spia di stato Spia rossa accesa: anomalia alla rete della videocamera

Spia rossa lampeggiante: in attesa di connessione WiFi

Spia blu accesa: la videocamera funziona correttamente

Spia blu lampeggiante: in connessione

Microfono Acquisisce suoni per il tuo video

Scheda SD Supports local SD Card storage (Max.128G)



Reset Tieni premuto il tasto "reset" per 5 secondi per resettare il dispositivo (se hai modificato le impostazioni, verranno riapplicate le impostazioni predefinite)

Prima di iniziare scrivi il nome e la password della tua rete.


Nota: questa voce funziona solo su una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, non su una rete WiFi a 5 GHz. Si prega di consultare il manuale del router per le impostazioni.



1. Scarica l'app LSC Smart Connect dal Google Play Store o dall'Apple Store o scansiona il codice QR.
2. Apri l'app LSC Smart Connect, fai clic su "+" o su "Aggiungi dispositivo". Quindi seleziona "Altri" nella pagina "Seleziona tipo di dispositivo". Seleziona "Videocamera di sicurezza". Accendi il dispositivo e assicurati che la spia lampeggi rapidamente o che venga emesso un segnale acustico.

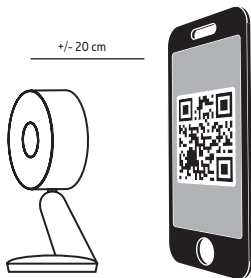

3. Immetti la password per il WiFi e fai clic su "Conferma", quindi scansiona il codice QR con il dispositivo. (Puoi modificare la connessione di rete)
4. Fai clic su "Ho sentito il bip" quando il dispositivo emette un "dong dong dong". Ora, puoi completare la configurazione in circa (+/- 30 s).

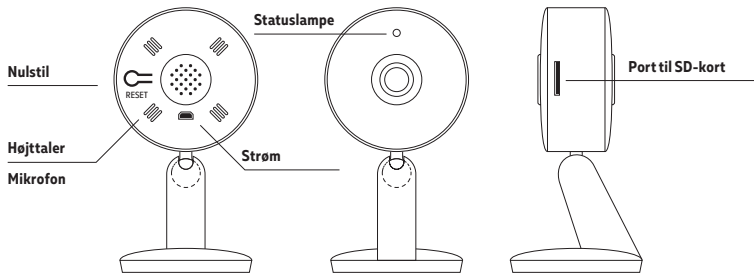

BESKRIVELSE

Strøm DC 5V +/- 10%

Statuslampe Rødt lys lyser konstant: Kameraet er
 unormalt
 Blinkende rødt lys: Afventer WiFi-forbindelse
 Blåt lys lyser konstant: Kameraet kører korrekt
 Blinkende blåt lys: Tilslutter


Mikrofon Optager lyde til din video

SD-kort Understøtter lokal SD-kortlagring (maks. 128G)

Nulstil Tryk på 'nulstilling' og hold inde i 5 sekunder
 for at nulstille enheden (hvis du har ændret
 indstillingerne, vender de tilbage til fabriksind-
 stillinger) .

Inden du starter, skal du skrive dit netværksnavn og kodeord.

Bemærk: Denne genstand virker kun på et 2,4 GHz WiFi-
 netværk, ikke på et 5 GHz WiFi-netværk. Se venligst vejledningen
 til din router for indstillinger.

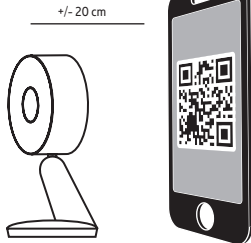

1. Download LSC Smart Connect - appen fra vores, Google Play-butikken, Apple Store eller scan QR-koden.
2. Åbn LSC Smart Connect App, klik på "+" eller "Tilføj enhed". Vælg derefter "Andre" på siden "Vælg enhedstype". Vælg "Sikkerhedskamera". Tænd for enheden, og sørg for, at indikatoren blinker hurtigt, eller at der høres en hurtig tone.
3. Indtast WiFi-adgangskoden, og klik på "Bekræft", scan QR-koden med enheden. (Du kan ændre netværksforbindelsen)
4. Klik på "Jeg hørte bippet", når enheden kommer ud "dong dong dong". Og du kan fuldføre konfigurationen på omkring (+/- 30 s).

