




The Next Beat SX1

DJ-CONTROLLER

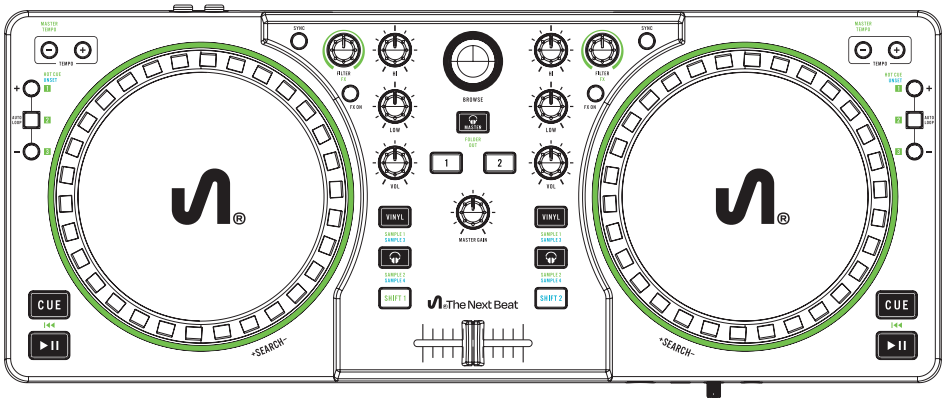

GEBRUIKERSHANDLEIDING



LEZEN VOOR GEBRUIK VAN HET APPARAAT BELANGRIJKE WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES!



CAUTION

**RISICO OP
ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
NIET OPENEN**



LET OP: Dit apparaat voldoet aan de FCC-voorschriften wanneer afgeschermde kabels en connectors worden gebruikt om het apparaat op andere apparatuur aan te sluiten. Om elektromagnetische storing met elektrische apparaten zoals radio's en televisies te voorkomen dien je afgeschermde kabels en connectors te gebruiken voor de aansluitingen.

Het uittreppen in een waarschuwingstriehoek is bedoeld om gebruikers te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.

De bliksemschicht met pijlpunt binnen een waarschuwingstriehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke elektrische spanning" in de behuizing van het apparaat, die hoog genoeg kan zijn om het risico van elektrische schokken voor personen te vormen.

LEES DE INSTRUCTIES: Alle veiligheids- en gebruiksinstructies dienen te worden gelezen alvorens voordat het apparaat te gebruiken.

BEWAAR DE INSTRUCTIES: De veiligheids- en gebruiksinstructies dienen te worden gelezen alvorens voordat het apparaat te gebruiken.

NEEM DE WAARSCHUWINGEN IN ACHT: Alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksinstructies dienen te worden opgevolgd.

VOLG DE INSTRUCTIES: Alle bedienings- en gebruiksinstructies dienen te worden opgevolgd.

REINIGING: Het apparaat mag alleen worden gereinigd met een poetsdoek of een zachte, droge doek. Het apparaat nooit reinigen met meubelwas, wasbenzine, insecticiden of andere vluchtige vloeistoffen, omdat deze de behuizing kunnen aantasten.

HULPSTUKKEN: Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, aangezien deze gevaar kunnen opleveren.

WATER EN VOCHT: Dit apparaat niet in de buurt van water gebruiken, zoals een badkuip, wasbak, aanrecht of wastobbe, in een vochtige kelder, bij een zwembad, etc.

ACCESSOIRES: Plaats het apparaat niet op een onstabiel(e) karretje, standaard, statief, houder of tafel. Het apparaat kan vallen, ernstig letsel toebrengen aan een kind of volwassene en het apparaat zelf ernstig beschadigen. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, stand, statief, houder of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het apparaat wordt verkocht.

VENTILATIE: Sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, om zorg te dragen voor een betrouwbare werking van het apparaat en om het apparaat tegen oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het apparaat op een bed, sofa, kleed of ander verticibaar oppervlak te plaatsen. Dit apparaat mag niet in een ingebouwde installatie worden geplaatst, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor goede ventilatie is gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

STROOMBRONNEN: Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het type stroomtoevoer bij u thuis, neem dan contact op met de leverancier van uw apparaat dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

LOCATIE: Het apparaat dient op een stabiele plaats te worden geïnstalleerd.

APPARAAT NIET IN GEBRUIK: De stekker van het netsnoer van het apparaat dient uit het stopcontact te worden gehaald als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

AARDING OF POLARISATIE:

• Indien dit apparaat is voorzien van een gepolariseerde wisselstroomstekker (een stekker waarvan de ene pin breder is dan de andere), past deze maar op één manier in het stopcontact. Dit is een veiligheidsvoorziening. Als het niet lukt om de stekker volledig in het stopcontact te steken, probeer de stekker dan om te draaien. Als de stekker nog steeds niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen. Probeer de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde stekker niet te omzeilen.

• Als dit apparaat met een geaarde stekker is uitgerust, ofwel een stekker met een derde (aardings)pin, dan past deze stekker alleen in een geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsvoorziening. Als de stekker nog steeds niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen. Probeer de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde stekker niet te omzeilen.

BESCHERMING VAN NETKABEL: Netkabels dienen zo te worden gelegd dat er niet op gelopen kan worden of dat ze niet kunnen worden afgeknelnd door voorwerpen die erop of ertegenaan worden geplaatst, waarbij speciale aandacht dient te worden besteed aan kabels bij stekkers, bij stopcontacten en bij het aansluitpunt op het apparaat.

BLIKSEM: Voor extra bescherming van dit apparaat tijdens onweer, of wanneer het apparaat is langere tijd onbeheerd en ongebruikt is, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en de antenne of kabel los te koppelen. Dit voorkomt schade aan het apparaat als gevolg van blikseminslag en stroompieken.

HOOGSPANNINGSKABELS: Een buitenantennesysteem mag niet in de buurt van bovengrondse hoogspanningskabels of elektrische licht- of stroomcircuits worden geplaatst, noch op een plaats waar het door een val of breuk met dergelijke hoogspanningskabels of stroomcircuits in aanraking zou kunnen komen. Bij het installeren van een buitenantennesysteem dient men uiterst voorzichtig te werk te gaan om mogelijk contact met hoogspanningskabels of stroomcircuits te voorkomen, aangezien zulk contact dodelijk kan zijn.

OVERBELASTING: Stopcontacten, verlengkabels of integrale contactdozen niet overbelasten aangezien dit tot brand of elektrische schokken kan leiden. **CONTACT MET VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN:** Noot voorwerpen van welke aard dan ook in dit apparaat duwen door openingen, aangezien deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken, wat tot brand of elektrische schokken kan leiden. Noot vloeistoffen op het apparaat morsen.

ONDERHOUD: Dit apparaat niet zelf proberen te repareren aangezien het openen of verwijderen van behuizingen je aan gevaarlijke spanning of andere gevaren kan blootstellen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

SCHADE DIE ONDERHOUD VEREIST: Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact en laat in de volgende situaties onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel:

- Wanneer de netkabel of de stekker beschadigd is;
- Als vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen;
- Als het apparaat blootgesteld is geweest aan regen of water;
- Als het apparaat niet normaal werkt volgens de gebruiksinstructies. Stel alleen de bedieningselementen bij die zijn beschreven in de gebruiksinstructies, omdat een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen tot schade kan leiden en vaak uitvoerig onderhoud door een gekwalificeerd technicus vereist om het apparaat weer normaal te laten werken;
- Als het apparaat op enigerlei wijze is gevallen of beschadigd is geraakt;
- Als het apparaat een duidelijke verandering in prestatie vertoont; dit wijst erop dat onderhoud noodzakelijk is.

VERVANGENDE ONDERDELEN: Wanneer vervangende onderdelen nodig zijn, zorg er dan voor dat de onderhoudstechnicus vervangende onderdelen die door de fabrikant zijn gespecificeerd gebruikt, of onderdelen die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Ongeoorloofde vervangende onderdelen kunnen brand, elektrische schok of andere gevaren veroorzaken.

VEILIGHEIDSCONTROLE: Vraag de onderhoudstechnicus na elke onderhoudsbeurt of reparatie van dit apparaat om een veiligheidscontrole uit te voeren om vast te stellen dat het apparaat in goede staat verkeert.

WAND- OF PLAFONDBEVESTIGING: Het apparaat mag niet aan een wand of plafond worden bevestigd.

WARMTEBRONNEN: Het apparaat dient uit de buurt te worden gehouden van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.

WAARSCHUWING:

- De netstekker of contrastekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen. Deze ingang dient toegankelijk te blijven.
- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.



Als je dit apparaat in de toekomst af wilt danken, let er dan op dat afgedankte elektrische apparaten niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle elektrische apparaten waar voorzieningen daartoe aanwezig zijn. Neem contact op met je gemeente of winkelier voor advies over recycling. (Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

WAARSCHUWING VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Volg alle instructies.
4. Dit apparaat niet in de buurt van water gebruiken.
5. Alleen reinigen met een droge doek.
6. Geen ventilatieopeningen blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
7. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
8. Alleen hulpstukken en accessoires gebruiken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
9. Alleen gebruiken met karretje, stand, statief, houder of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of bij het apparaat is geleverd. Als je een karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met apparaat, om letsel en schade door omkantelen te voorkomen.
10. Haal de stekker uit dit apparaat tijdens onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
11. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als er vloeistof op of in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat aan regen of vocht blootgesteld is geweest, niet normaal functioneert, of als het apparaat is gevallen.
12. Zorg bij montage in een rek voor voldoende ventilatie. Er mag apparatuur boven of onder dit apparaat worden geplaatst, maar sommige apparaten (zoals grote eindversterkers) kunnen een onaanvaardbare hoeveelheid brom veroorzaken of te veel warmte genereren en de prestaties van dit apparaat verminderen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schok te verminderen, dit apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spatend water er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.


Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken of te onderhouden. Schade veroorzaakt door niet-inachtneming van deze voorschriften is niet gedekt door de garantie.

AAN DE SLAG

Installatie

Volg voor installatie-instructies de installatiewizard voor SX1 en lees de tutorials op The Next Beat website (<https://thenextbeat.dj>) nadat je je hebt aangemeld en bent ingelogd.

FUNCTIES BOVENPANEEL

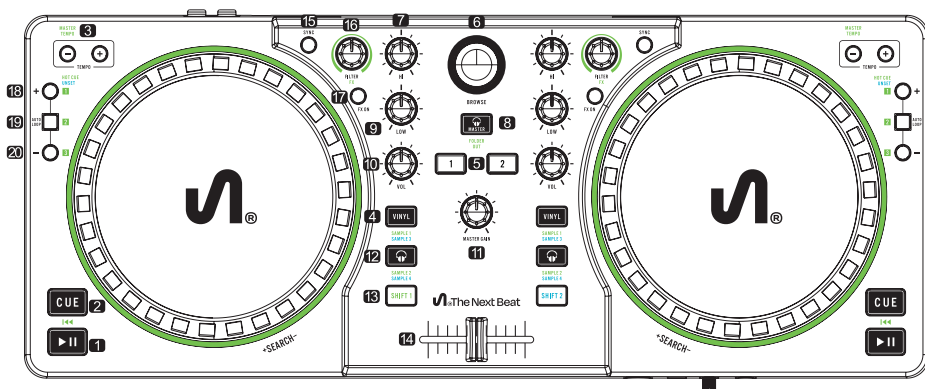


Hieronder vind je een beschrijving van de functies van de bedieningselementen.

1. **PLAY/ PAUSE** - elke keer als je op de PLAY/PAUSE-knop drukt, verandert de werking: van spelen naar pauze of van pauze naar spelen.

2. **CUE** - Als je op CUE drukt, wordt het startpunt van een track ingesteld. Wanneer dit is ingesteld wordt de track door op CUE te drukken teruggebracht naar het Cue Point en gepauzeerd. Als je nog geen Cue Point hebt ingesteld, is het Cue Point het begin van de track. Als je bij het Cue Point bent kun je afspelen door CUE ingedrukt te houden. Als je CUE daarna loslaat keert de track terug naar het Cue Point en wordt gepauzeerd. Terwijl je CUE ingedrukt houdt kun je op PLAY drukken en vervolgens beide knoppen loslaten om het afspelen normaal te laten doorgaan.
3. **PITCH +/- to TEMPO +/-** - Als je op één van deze knoppen drukt, wordt het tempo van de track op dit deck met 0,5 BPM verhoogd of verlaagd.
4. **VINYL** - Schakelt tussen scratchen of tracks zoeken op dat deck:
Vinylmodus ON: Als de VINYL LED brandt, "scratcht" het bewegen van het JOG WHEEL op de track op dat deck een effect vergelijkbaar met het bewegen van de vinylplaat op een draaitafel.
Vinylmodus OFF: Als de VINYL LED niet brandt en het deck gepauzeerd is, zoek je met het bewegen van het JOG WHEEL door de track op dat deck. Als het deck speelt terwijl het in de zoekmodus staat verandert de pitch van de track op dat deck door het bewegen van het JOG WHEEL, waardoor het tempo van de track lichtjes af- of toeneemt. Als je de knop loslaat, gaat de track terug naar de normale snelheid. (Dit is een belangrijke functie bij het handmatig afstemmen van de beats van twee tracks.)
5. **LOAD** - Druk op deze knop om de geselecteerde track op dat deck te laden.
6. **BROWSE-KNOP** - Draai aan deze knop om door de tracks in de software te scrollen en deze te selecteren. Druk op de knop om een map te openen of terug te gaan naar de volgende map in de software.
7. **HI** - Hiermee pas je de hoge frequenties van het deck aan.
8. **MASTER HEADPHONE** - Schakelt het geluid van de MASTER-uitgang op je koptelefoon aan/uit. Als deze aan staat kun je de master-uitgang op de koptelefoon horen. Als deze uitstaat kun je alleen de CUE's horen.
9. **LOW** - Hiermee pas je de lage frequenties van het deck aan.
10. **VOL** - Hiermee pas je het volumeniveau van het deck aan.
11. **MASTER VOLUME** – Hiermee pas je het volume van de gehele mix naar de uitgang aan de achterkant van de controller. Gebruik de VOLUME (VOL)-knoppen om het volume van elk deck afzonderlijk aan te passen.
12. **CUE** - Schakelt de monitoring via de koptelefoon aan of uit.
13. **SHIFT 1** - Selecteert de groen gemarkeerde functies.
SHIFT 2 - Selecteert de blauw gemarkeerde functies.
14. **CROSSFADER** - Schuif de CROSSFADER in de richting van een deck om de track van dat deck in de mix te laten horen.
15. **SYNC** - Druk op deze knop om het tempo aan te passen en de beat van de track op dat deck automatisch af te stemmen op de beat van de track op het andere deck.
16. **FILTER** - Voeg bepaalde frequenties meteen toe of verwijder ze. Draai naar links om lage frequenties te laten horen. Draai naar rechts om hoge frequenties te laten horen.
17. **FX ON** - Schakelt het effect in of uit.
18. **LOOP+** - Verdubbelt de lengte van de loop.
19. **AUTO LOOP** - Schakelt de loop-functie in of uit.
20. **LOOP-** - Halveert de lengte van de loop.

FUNCTIES BOVENPANEEL

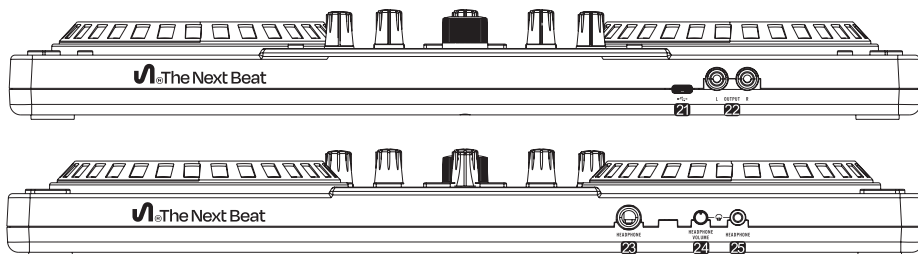

21. **USB-CONNECTOR** - Voor het aansluiten van de DJ Controller op je computer met USB-C.
22. **LINE OUTPUT** - Deze uitgang (RCA) is een stereo master-uitgang voor aansluiting op een versterker of ander apparaat met lijningangen.
23. **HEADPHONE JACK** - Voor aansluiting op audiomonitoring via een 6,3 mm koptelefoonaansluiting.
24. **HEADPHONE VOLUME** - Regelt het volume van de koptelefoon die is aangesloten op de koptelefoonaansluitingen.
25. **HEADPHONE JACK** - Voor aansluiting van een koptelefoon via een 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

APPARAATONDERSTEUNING

Als u hulp nodig hebt met uw apparaat kunt u terecht op het support- gedeelte op The Next Beat website: <https://thenextbeat.dj/support>