





If strong winds are blowing this tent must be dismantled.
The party tent is not intended as a permanent structure.
Do not leave the party tent unattended.
Dismantle the tent after each event.

Warning: Strong winds



Bij sterke wind moet u de tent afbreken.
De partytent is niet bedoeld als permanente structuur.
Laat de partytent nooit zonder toezicht achter.
Breek de tent na elk event af.

Waarschuwing: Sterke wind



En cas de vents forts, il faut démonter la tente.
La tente de réception n'est pas conçue comme une installation permanente.
Ne laissez pas la tente de réception sans surveillance.
Démontez la tente après chaque événement.

Avertissement : Vents forts



Bei starkem Wind muss das Zelt abgebaut werden.
Das Partyzelt eignet sich nicht als dauerhafte Konstruktion.
Lassen Sie das Partyzelt nicht unbeaufsichtigt.
Bauen Sie das Zelt nach jeder Veranstaltung ab.

Warnung: Starker Wind



W przypadku silnych wiatrów namiot należy zdemontować.
Namiot imprezowy nie jest konstrukcją stałą.
Nie wolno pozostawiać namiotu imprezowego bez nadzoru.
Po każdej imprezie namiot należy zdemontować.

Ostrzeżenie: Silne wiatry



V silném větru je nutno stan složit.
Party stan není zamýšlen jako trvalá stavba.
Nenechávejte party stan bez dozoru.
Po každé akci stan složte.

Varování: Silný vítr



In caso di vento forte, smontare la tenda.
Il gazebo non è una struttura permanente.
Non lasciare il gazebo incustodito.
Deve essere smontato dopo ogni evento.

Avvertenza: vento forte



Ak fúka silný vietor, tento stan sa musí rozobrat.
Párty stan nie je určený na fungovanie ako trvalá konštrukcia.
Nenechávajte pártystan bez dozoru.
Po každej akcii stan demontuje.

Varovanie: Silný vietor




Si soplan fuertes vientos, debe desmontar la carpita.
La carpita para fiestas no está diseñada para ser una estructura permanente.
No deje la carpita para fiestas sin vigilancia.
Desmonte la carpita después de cada evento.






Advertencia: Vientos fuertes




Em caso de ventos fortes, esta tenda deve ser desmontada.
A tenda para festas não se destina a ser utilizada como uma estrutura permanente.
Não deixe a tenda para festas sem vigilância.
Desmonte a tenda após cada evento.

Aviso: ventos fortes

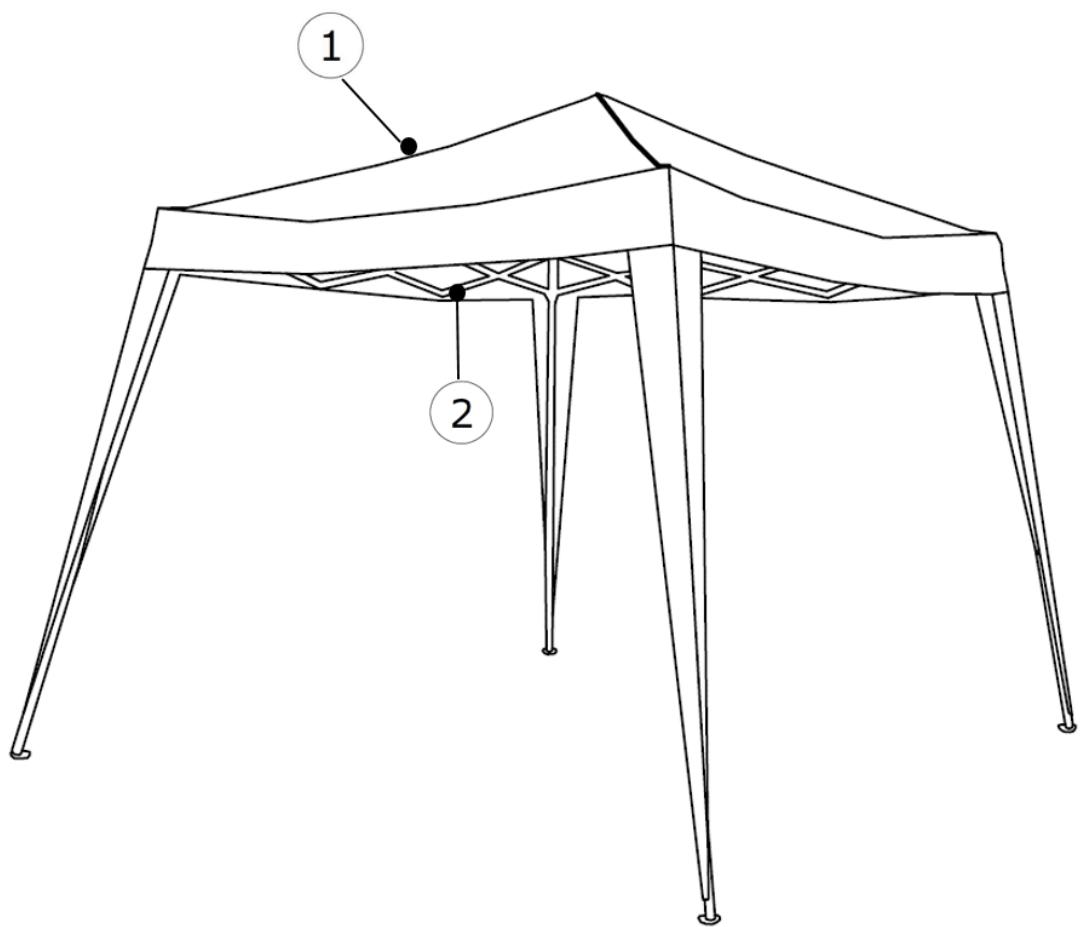


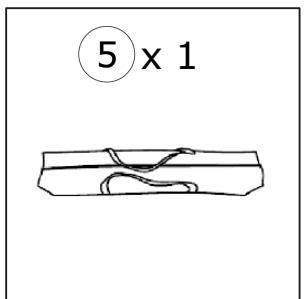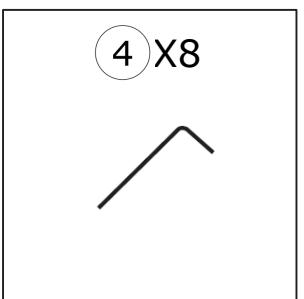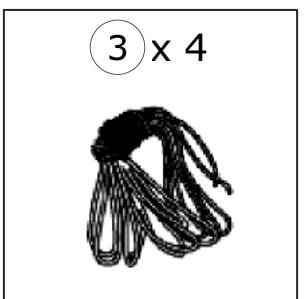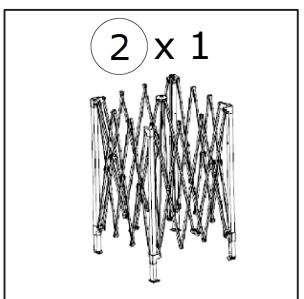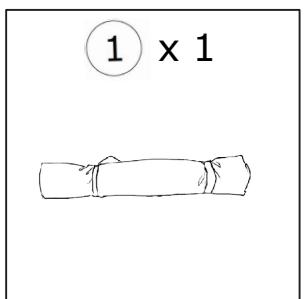


1

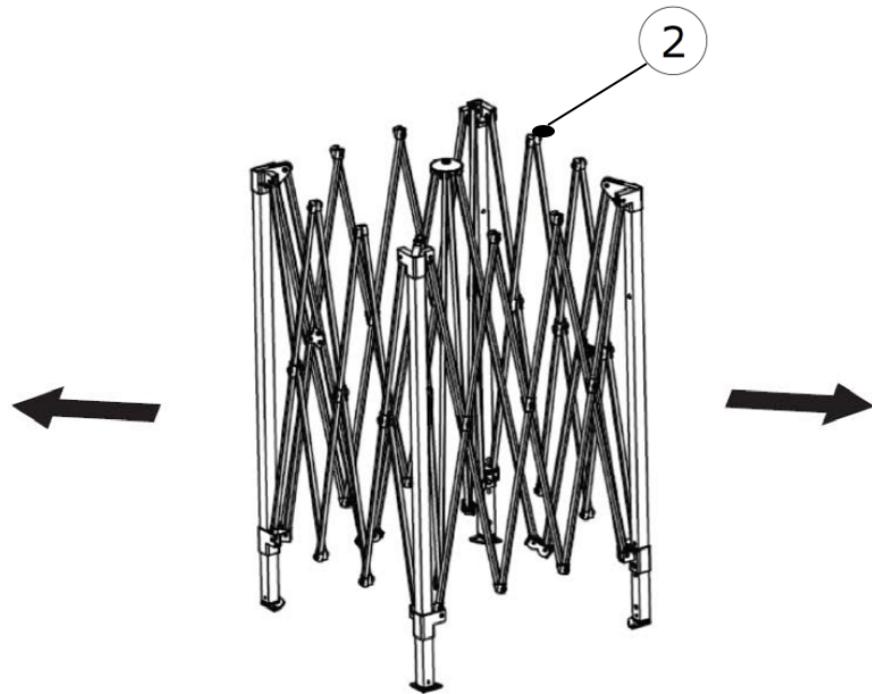


2

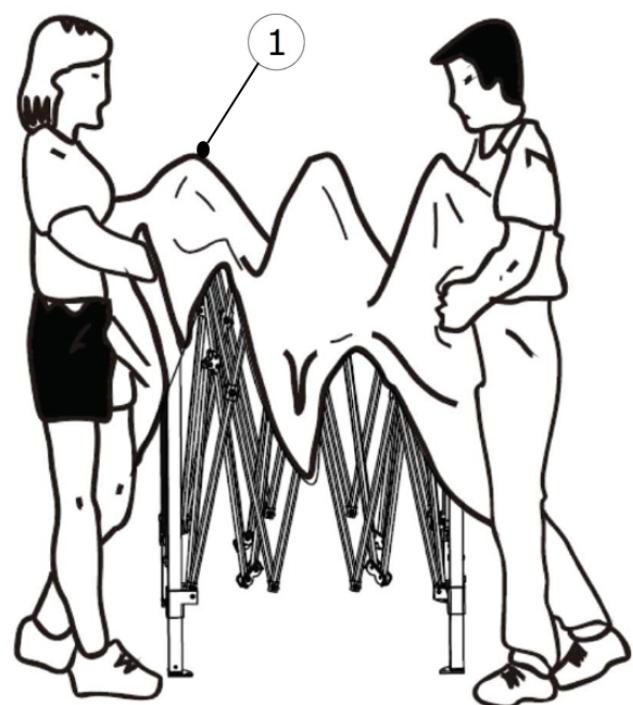


3

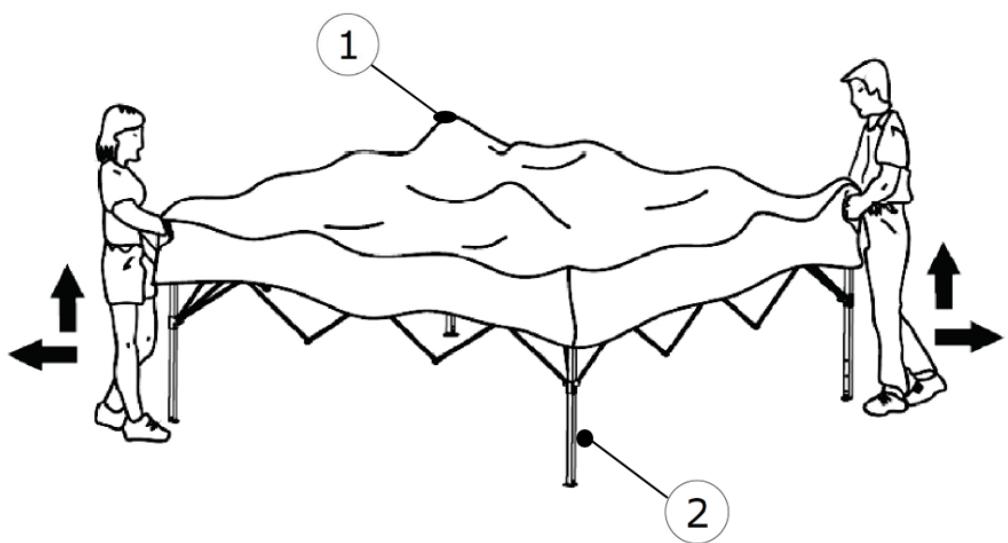


4

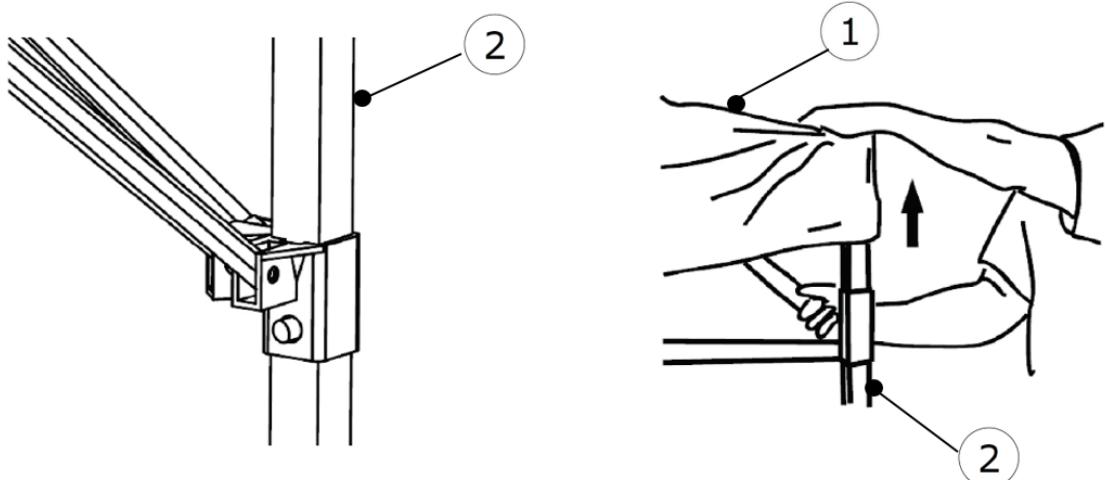


5

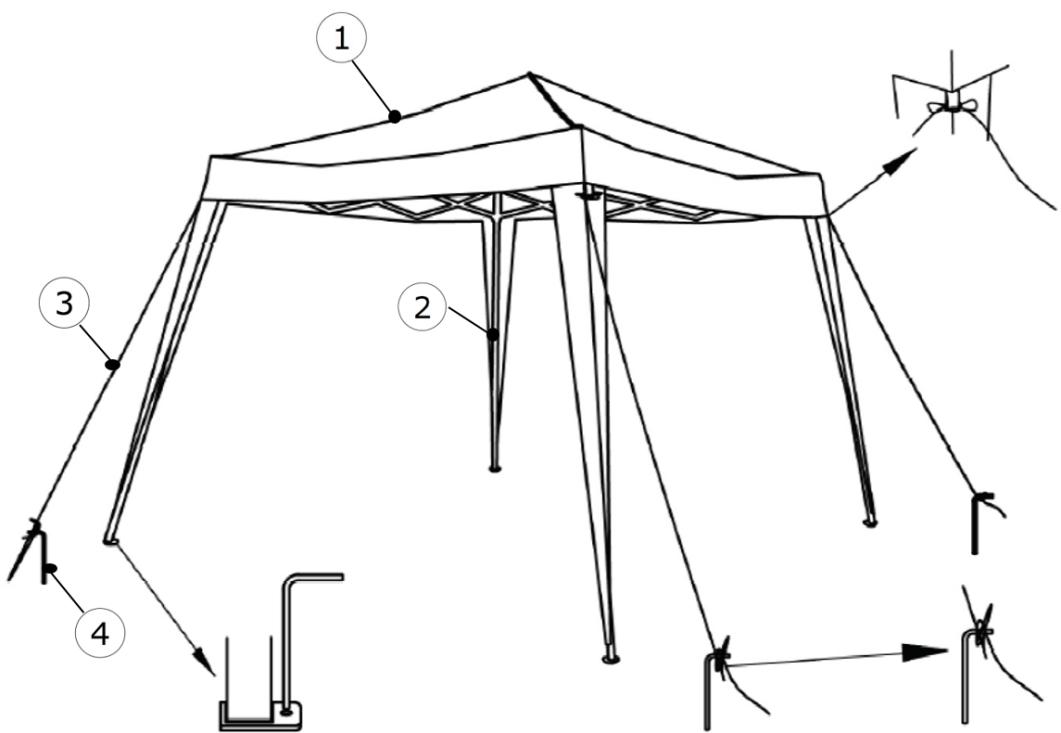

6

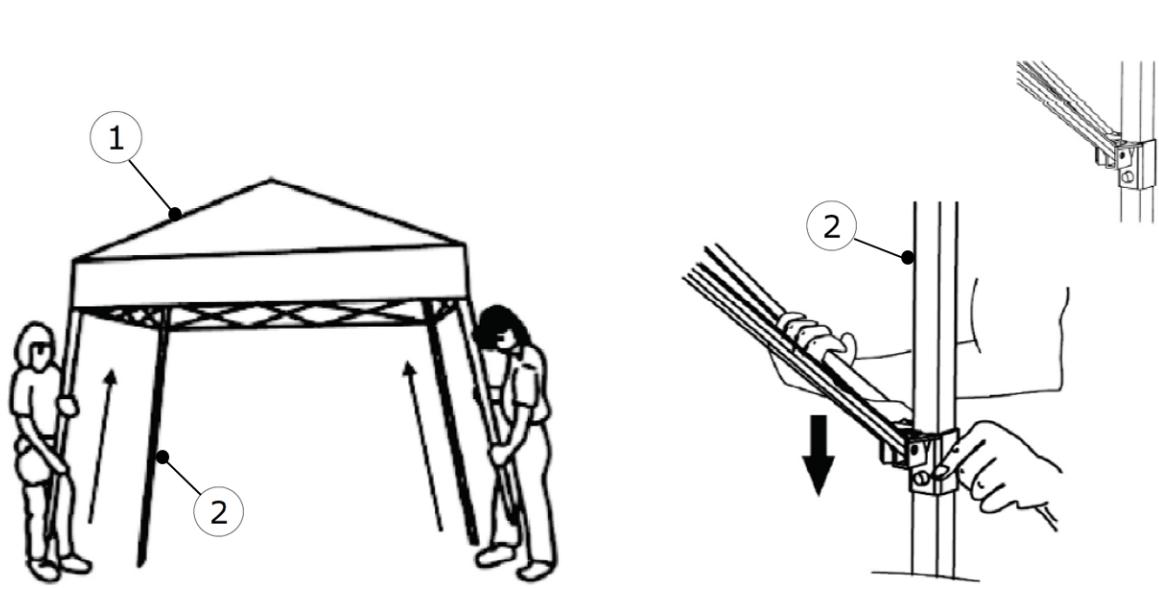

7

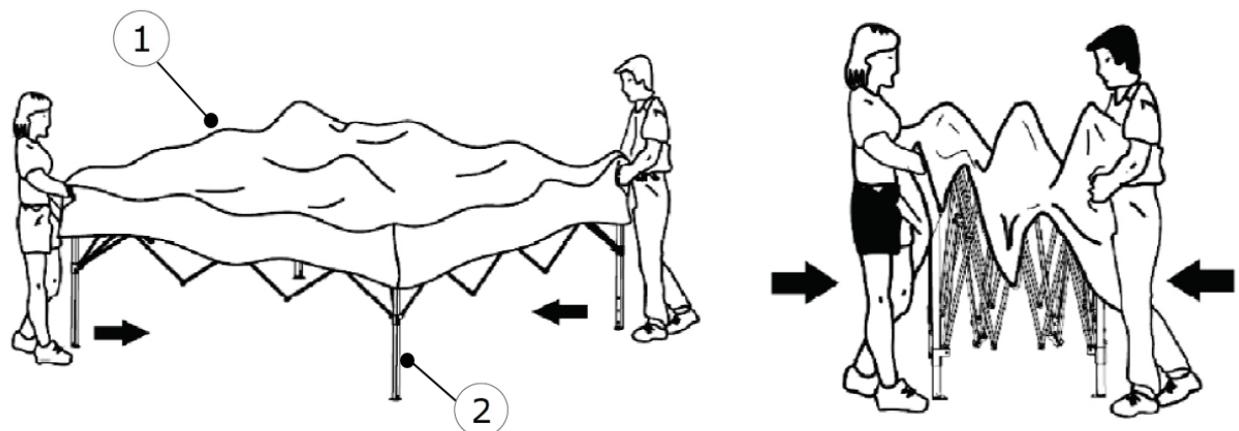

8

