
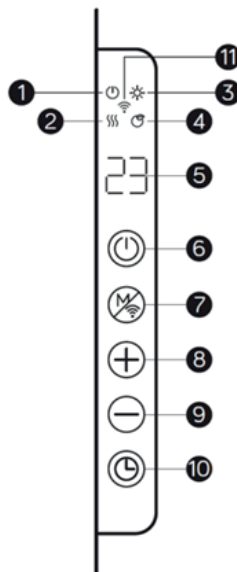


PARTS & SYMBOLS

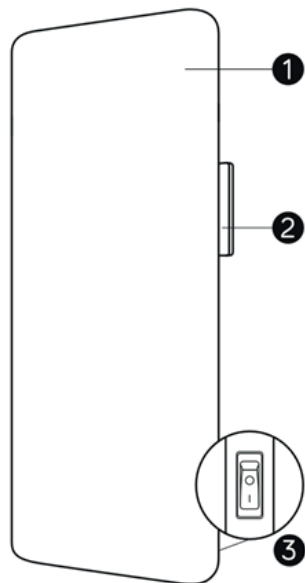

EN PARTS FIGURE

1. Front cover
2. Control panel
3. On/off switch

CONTROL PANEL

1. Standby indicator
2. Heating condition indicator
3. Comfort mode indicator
4. ECO mode indicator
5. LED display
6. Standby button
7. Mode /wifi button
8. Increase function button
9. Decrease function button
10. Timer button
11. Wifi indicator

NL ONDERDELEN FIGUUR

1. Voorkant
2. Bedieningspaneel
3. Aan/uit-schakelaar

CONTROLEPANEEL

1. Stand-by-indicator
2. Verwarmingsconditie-indicator:
3. Comfortmodus-indicator
4. ECO-modusindicator
5. LED-display
6. Standby-knop
7. Modus/wifi-knop
8. Verhoog functieknop
9. Functieknop verlagen
10. Timerknop
11. Wifi-indicator

FR FIGURE DE PARTIE

1. Capot avant
2. Panneau de contrôle
3. Interrupteur marche/arrêt

PANNEAU DE COMMANDE

1. Indicateur de veille
2. Indicateur d'état de chauffage
3. Indicateur du mode confort
4. Indicateur de mode ÉCO
5. Affichage LED
6. Bouton de veille
7. Bouton mode/wifi
8. Augmenter le bouton de fonction
9. Bouton de fonction de diminution
10. Bouton minuterie
11. Indicateur Wi-Fi

DE TEILFIGUR

1. Vordere Abdeckung
2. Bedienfeld
3. Ein-/Aushalter

SCHALTTFEL

1. Standby-Anzeige
2. Heizzustandsanzeige
3. Komfortmodus-Anzeige
4. ECO-Modus-Anzeige
5. LED-Anzeige
6. Standby-Taste
7. Modus-/WLAN-Taste
8. Funktionstaste erhöhen
9. Funktionstaste verringern
10. Timer-Taste
11. WLAN-Anzeige

PL CZĘŚĆ RYSUNEK

1. Przednia okładka
2. Panel sterowania
3. Włącznik/wyłącznik

PANEL STEROWANIA

1. Wskaźnik gotowości
2. Wskaźnik stanu ogrzewania
3. Wskaźnik trybu komfortu
4. Wskaźnik trybu ECO
5. Wyświetlacz LED
6. Przycisk czuwania
7. Przycisk trybu/wifi
8. Przycisk zwiększenia funkcji
9. Przycisk funkcji zmniejszania
10. Przycisk timera
11. Wskaźnik Wi-Fi

CZ ČÁST OBRÁZEK

1. Přední kryt
2. Ovládací panel
3. Vypínač

KONTROLNÍ PANEĽ

1. Indikátor pohotovostního režimu
2. Indikátor topného stavu
3. Indikátor komfortního režimu
4. Indikátor režimu ECO
5. LED displej
6. Tlačítko pohotovostního režimu
7. Tlačítko Mode / wifi
8. Tlačítko zvýšení funkce
9. Funkční tlačítko snížení
10. Tlačítko časovače
11. Indikátor Wifi

IT FIGURA DI PARTE

1. Copertina anteriore
2. Pannello di controllo
3. Interruttore di accensione/spegnimento

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Indicatore di standby
2. Indicatore della condizione di riscaldamento
3. Indicatore della modalità comfort
4. Indicatore modalità ECO
5. Display a LED
6. Pulsante standby
7. Pulsante modalità/wifi
8. Pulsante di aumento della funzione
9. Pulsante di riduzione della funzione
10. Pulsante timer
11. Indicatore Wi-Fi

SK ČASŤ OBRÁZOK

1. Predný kryt
2. Ovládací panel
3. Vypínač

OVLÁDACÍ PANEĽ

1. Indikátor pohotovostného režimu
2. Indikátor stavu vykurovania
3. Indikátor komfortného režimu
4. Indikátor ECO režimu
5. LED displej
6. Tlačidlo pohotovostného režimu
7. Tlačidlo Mode / wifi
8. Tlačidlo zvýšenia funkcie
9. Funkčné tlačidlo zníženia
10. Tlačidlo časovača
11. Indikátor Wifi

ES FIGURA DE PARTE

1. Portada
2. Panel de control
3. Interruptor de encendido/apagado

PANEL DE CONTROL

1. Indicador de espera
2. Indicador de condición de calefacción
3. Indicador de modo de confort
4. Indicador de modo ECO
5. Pantalla LED
6. Botón de espera
7. Botón de modo/wifi
8. Botón de función de aumento
9. Botón de función de disminución
10. Botón del temporizador
11. Indicador wifi

PT FIGURA DA PEÇA

1. Capa frontal
2. Painel de controle
3. Interruptor liga/desliga

PAINEL DE CONTROLE

1. Indicador de espera
2. Indicador de condição de aquecimento
3. Indicador do modo de conforto
4. Indicador do modo ECO
5. Visor LED
6. Botão de espera
7. Botão de modo/wifi
8. Botão de função de aumento
9. Botão de função diminuir
10. Botão do temporizador
11. Indicador Wi-Fi